מיטת קומתיים

הוראות הרכבה ושימוש

לפני השימוש יש לקרוא בעיון הוראות אלו

A	8 יח'	
B	6 יח'	
C	8 יח'	
D	2 יח'	
E	16 יח'	
F	4 יח'	
G	2 יח'	

1

F x 4
G x 4

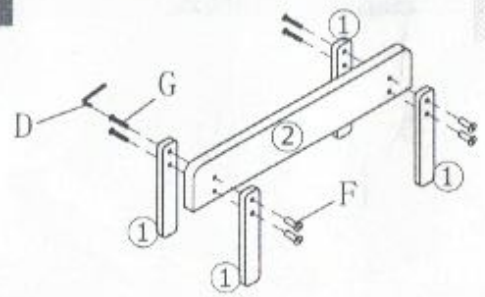

הרכבת המגן

יש לחבר את חלקים 1-1 2 בעזרת ברגים F 1-G כפי שמתואר באיור.
יש להדק בעזרת מפתח D.

2

C x 8

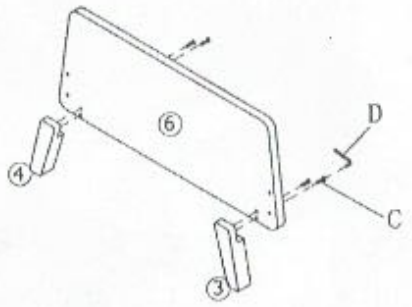

הרכבת רגלי המיטה

יש לחבר את רגלי המיטה אל לוח הראש בעזרת ברגי C וחלק D.
יש לשים לב כי החיבור נעשה בחלק הפנימי של הלוח כדי שהברגים לא ייראו בלחי חוץ.

3

A x 4
B x 4

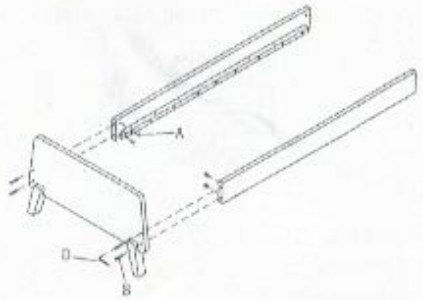

חיבור הדפנות ללוח הרגלים

יש לחבר את הדפנות ללוח הרגלים בעזרת ברגי B והלק A ולהדק בעזרת מפתח D.

4

A x 4
B x 4

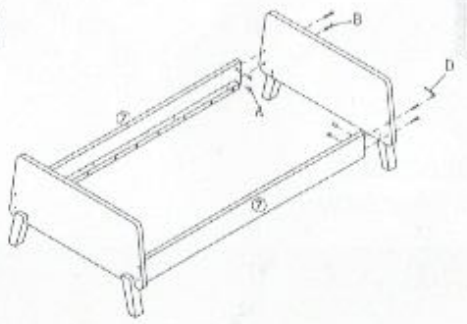

חיבור הדפנות ללוח הראש

יש לחבר על שתי 3 עם לוח הראש.

5

E x 16

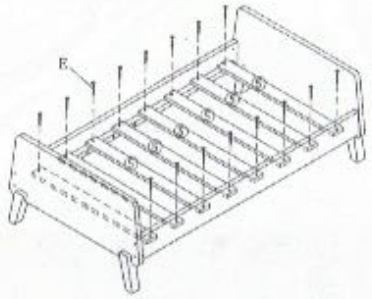

חיבור נושא המזרן

יש לחבר את חלקי 5 בעזרת ברגי E
לדפנות המיטה.

6

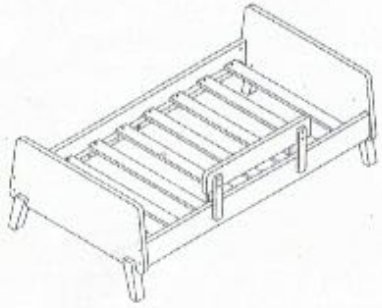

המיטה מוכנה לשימוש

מתאימה למזרן במידה 70*130 ס"מ. יש למקם את המזרן על הדופן ההיצונית של מיטת המעבר.
בקרבת הראש או בחרכ המיטה ולהדיק או להסיר בהתאם לצורך.